



1. Usunąć zabezpieczenie.

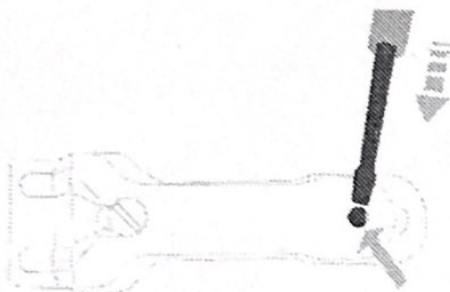

2. W celu przygotowania do pracy przesunąć górną część skrobaka do tyłu.



3. Skrobak powinien być używany pod kątem 30 stopni

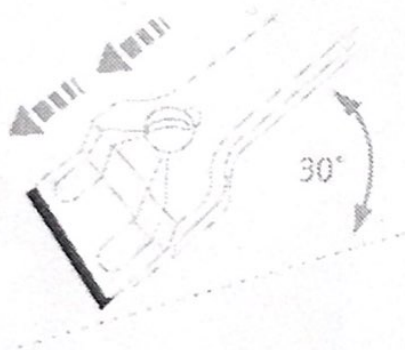

4. Po zakończeniu pracy przesunąć górną część skrobaka do przodu w celu zabezpieczenia ostrza, założyć zabezpieczenie i odłożyć w bezpieczne miejsce, niedostępne dla dzieci.

