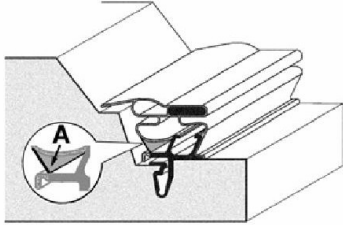
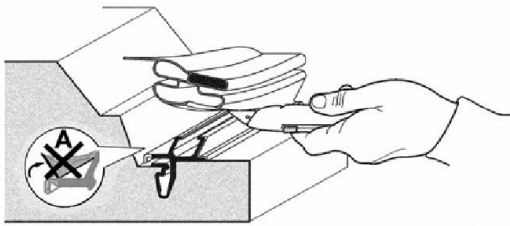
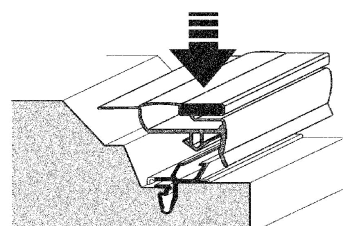
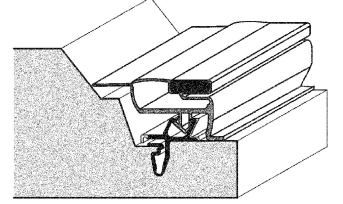
	UK	PL
	 <p style="text-align: right; font-size: small;">cd001976</p>	<p>The steps for replacing the gasket are described in the following pictures.</p> <p>Original gasket assembled with the inner door and with the foamed door. The hard part <b>A</b> is featured only in some gaskets.</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">cd001979</p>	<p>Remove the soft part of the original gasket by using, if necessary, a sharp cutter. Remove also the hard part <b>A</b> (if featured) using a paddle.</p>	<p>Odciąć miękką część oryginalnej uszczelki przy użyciu ostrego nożyka. Usunąć również twardą część <b>A</b> (jeśli znajduje się w uszczelce) za pomocą łopatk.</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">cd000953</p>	<p>Place the new gasket (spare part) on the harder part of the original gasket and press it down as shown in the picture.</p>	<p>Umieścić nową uszczelkę na twardszej części oryginalnej uszczelki i wcisnąć tak jak pokazano na rysunku.</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">cd000954</p>	<p>New gasket (spare part) assembled with the harder part of the original gasket.</p>	<p>Nowa uszczelka połączona z twardszą częścią oryginalnej uszczelki.</p>